

CD-R/RWドライブ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

CRX1600S

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~7ページの注意事項をよくお読みください。製品全般 の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐに修理窓口、または販売店にご連絡ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損し たとき

- ●電源を切る
- ② パソコンのAC電源 コードやインター フェースケーブルを 抜く

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

≜告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号





行為を指示する記号





目次

⚠警告・⚠注意	4
はじめに	9
必要なシステム構成	9
付属品	11
各部の名称と働き	12
ドライブを縦置きにして使うときは	15
使用できるディスク	16
CD-RディスクとCD-RWディスクについて	17
故障かな?と思ったら	19
使用上のご注意	22
使用・保管場所について	22
輸送について	22
結露現象について	22
ディスクの取り扱いについて	22
お手入れ	23
キャビネットの汚れは	23
ディスクの汚れは	23
ディスクのお手入れ	23
保証書とアフターサービス	24
保証書	24
アフターサービス	24
主な仕様	25
製品サポートについて	26



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより**死亡**ゃ**大けが**の原因となります。

パソコンの電源コードを抜き電源を切る

本機をパソコンに接続するときは、必ずパソコンの電源を切ってください。感電や故障の原因となることがあります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

万一、電源コードが傷んだら、修理窓口、または販売店 に交換をご依頼ください。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない 上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外 の環境でのご使用は、火災や感電の原因となることがあ ります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いて、修理窓口、または販売店にご依頼ください。



禁止

内部を開けない

開けたり改造したりすると、レーザー光線による視力障害や、火災、感電の原因となることがあります。内部の 点検、修理は修理窓口、または販売店にご依頼ください。





下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などに より**死亡**や**大けが**の原因となります。

電源コードのプラグについたホコリなどは定期的に取りのぞく

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不足となり、火災の原因となります。



強制

付属の電源コード以外は使用しない 火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない 感電の原因となります。



たこ足配線をしない

配線器具をたこ足配線して定格をこえた電流が流れると、火災などの原因となります。



禁止

電源コードのプラグは根元までコンセントにさしこむ しっかり根元までさしこまないと、火災や感電の原因となります。





下記の注意事項を守らないと**火災・感電**などにより**死亡**や**大けが**の原因となります。

ぬれた手で電源コードをさわらない ぬれた手で電源コードに触れると、感電やパソコンの故 障の原因となります。



本機やパソコンを布や布団などでおおった状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となるこ とがあります。



通電中の本体に長時間ふれない 長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの 原因となることがあります。



割れたディスクやヒビの入ったディスクを使用しない 高速回転時に内部でディスクが破壊されて破片が飛び出 し、けがの原因となります。



<u>へ注意</u> 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の **対記 物品に損害**を与えたりすることがあります。

移動させるときは、電源コードを抜く 接続したまま移動させると、ケーブルが傷つき、火災や 感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、 倒れたりしてけがの原因となります。 また、本機を落とさないようにご注意ください。



長時間使用しないときは電源コードのプラグを抜く 長時間使用しないときは、安全のため本機の電源コード

のプラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない 内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあ ります。



大音量で長時間つづけて聞きすぎない 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。 呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょ う。



レーザー安全基準について

この装置は、レーザーに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1適合の CD-R/RWドライブです。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

- Microsoft、MS、MS-DOSおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国 およびその他の国における登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは必ずしも明記していません。

本機をお使いになる前に、必ずお買い上げのパソコンに添付のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。

弊社による製品保証は、同梱付属品(ソフトウエア含む)を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、CD-R/RWドライブ本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。

本製品のご使用による、パソコン本体や他の機器の不具合、特定のハードウエア・ソフトウエア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウエア相互の適正などに起因する動作障害、データやディスクの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有効です。

権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。

本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかわます

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責 はご容赦ください。

本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

はじめに

CRX1600Sには、次の特長があります。

SCSIインターフェースのパソコン外付け型CD-R/RWドライブです。

CD-Rディスクに最大12倍速で書き込むことができます。

CD-RWディスクに最大8倍速で書き込むことができます。

CD-ROMディスクを最大32倍速で読むことができます。

必要なシステム構成

CRX1600Sを使用するためには、以下のシステムが必要です。

CPU: Pentium 100 MHz 以上

高速で安定した書き込みを行うには、通常、この値以上のCPU速度が必要です。目安として、12倍速での書き込みでは、Pentium II / 400 MHz以上を推奨します。

PC/AT互換パソコン

OS: Windows® 95, Windows® 98, Windows NT®, Windows®

2000(各日本語版)

RAM: 32 Mバイト以上

ハードディスク空き容量: 50 Mバイト以上

推奨指定SCSIインターフェースカードがパソコンに装備されていること。

詳しくは、ユーザーサポートホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/CRX1600S

上記条件を満足し、かつ、ご使用のライターソフトウェアで指定された 条件を満足すること。

ご注意

- 他のSCSI機器とデイジーチェーン接続した場合、各機器間の接続適性によっては、本機または接続されている他のSCSI機器がうまく動作しない場合があります。
- 推奨指定以外のSCSIインターフェースカードをご使用の場合は、弊社における動作保証やユーザーサポートサービスの対象外となります。あらかじめご了承ください。
- ・以上のシステム構成は、CD-RやCD-RWディスクへの基本的な書き込み動作を想定した、目安です。実際にCRX1600Sを使用するには、このシステム構成の条件を満足し、かつ、ライターソフトウェアで指定された条件を満たす必要があります。(ライターソフトウェアの条件は、通常、以上の条件を上回ります。)

付属品


梱包箱から取り出したら、CRX1600Sと以下の付属品がそろっているか確認してください。

万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、お 買い上げの販売店にご相談ください。

CRX1600S




AC電源コード



- ・ ハイスピードCD-RWディスク
- 取扱説明書
- セットアップガイド
- ソフトウェアパッケージ
- 保証書
- * SCSIインターフェースカードやSCSIインターフェースケーブルは付属していません。

各部の名称と働き

前面

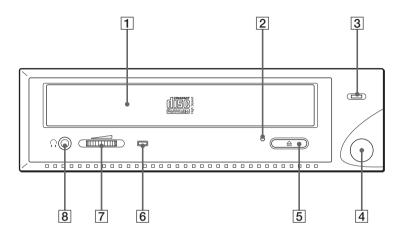


1 ディスクトレイ

CD-ROMディスク、CD-Rディスク、CD-RWディスクをセットします。

2 緊急イジェクト穴

トレイが出なくなったとき、パソコンの電源を切ってから、クリップ などを伸ばした細い棒をこの穴に差し込み、手動でトレイをイジェク トします。

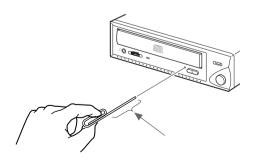

- ③ 電源ランプ 本機の電源が入っている間、緑色に点灯します。
- 4 電源ボタン 本機の電源を入れたり切ったりするときに押します。
- 「5」 イジェクトボタン ディスクトレイを開閉します。
- ⑥ ビジーインジケーター ドライブの状態を示します。

点灯: データの読み出し、音楽CDの再生、書き込み(packet write

時)など


点滅: データの書き込み(Disc at once、Track at once) フォー

マット、イレース

消灯: 上記以外の場合

- ブ ボリュームコントロール アナログオーディオ出力(ヘッドホンジャック)の音量をコントロール します。
- 图 ヘッドホンジャック2チャンネルのアナログオーディオ信号が出力されます。ヘッドホンやアクティブスピーカーを接続して使用します。


背面

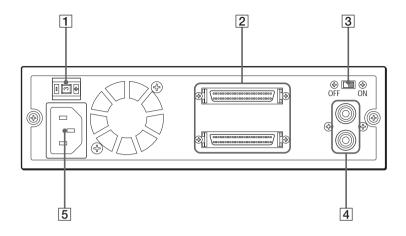


- SCSIID設定ボタン 接続前に設定を変更します。詳細は「セットアップガイド」を参照して ください。
- ② SCSIインターフェースコネクター SCSIケーブルにより、パソコンまたは他のSCSI機器に接続します。
- ③ アクティブターミネーションスイッチ 本機をSCSIバスの終端に接続する場合、オンに設定します。詳しくは「セットアップガイド」を参照してください。
- 4 2ピンオーディオ出力端子 2チャンネルのアナログオーディオ信号が出力されます。
- 5 AC電源コードコネクター 付属のAC電源コードを接続し、電源コンセントにつなぎます。

ドライブを縦置きにして使うときは


ディスクトレイに付いているディスクロックを3つ内側に回してください。

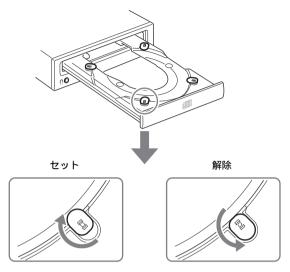

ドライブの右側面を下にする場合 ドライブの左側面を下にする場合

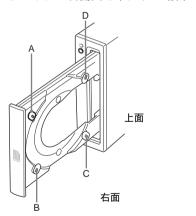

ディスクロックB、C、Dをセット ディスクロックA、C、Dをセット し、Aを解除

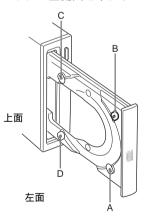

し、Bを解除

使用できるディスク

CRX1600Sで使用できるディスクは以下の通りです。

ディスクの種類	マーク	
CD-R	Recordable	
CD-RW	ReWritable	COMPACT PORT OF SECOND PROPERTY
CD-ROM	COMPACT	
音楽CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	
CD Extra	COMPACT COMPAC	© CD EXTRA
ビデオCD	CIGITAL VIDEO	<u>Q</u> VIDEO CD
CD TEXT	DIGITAL AUDIO TEXT	CDTEXT
CDグラフィックス	DIGITAL AUDIO GRAPHICS	
フォトCD		
CD-i		
電子ブック	Electronic Book	

ご注意

CRX1600Sでは円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星形、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、CRX1600Sの故障の原因となりますので、使用しないでください。

CD-RディスクとCD-RWディスクについて

CRX1600Sは、CD-Rディスクへの書き込みと、CD-RWディスクへの書き込みができます。

これらディスクへの書き込みには、ライターソフトウェアを使用します。 書き込んだディスクをCRX1600S以外の他のCD-ROMドライブなどで再生(データの読み出し)するには、ライターソフトウェアで書き込むときに目的に応じた設定を行います。

CD-Rディスクとは

1度だけデータを書き込めるディスクです。1度書き込まれたデータは消去することができません。CD-Rディスクで音楽CDを作成したものは、一般のCDプレイヤーで再生することができます。

CD-RWディスクとは

データを書き込んだり、消去することができるディスクです。目安として、未使用のCD-RWディスクで約1000回のディスク全体の書き換えができます。

CD-RWディスクで音楽CDを作成したものは、一部のCD-RW対応機種を 除き、一般のCDプレイヤーで再生することができません。

書き込み速度について

CD-Rディスク、CD-RWディスクへの書き込みは、ディスクに指定されている書き込み対応速度に設定して行ってください。書き込み速度の設定の変更は、ライターソフトウエアで行います。

ハイスピードCD-RWディスクについて

CRX1600Sは、ハイスピードCR-RWディスクに書き込みを行うことができます。ハイスピードCD-RWディスクに書きこんだディスクは、CRX1600S以外の一般のCD-ROMドライブなどで再生することができます。

ご注意

ハイスピードCR-RWディスクには、ハイスピードCR-RWロゴの付いたCD-R/RWドライブ以外では書き込みが行えません。CRX1600S以外のCD-R/RWドライブで追記や書き込みを行う場合は、必ずハイスピードCD-RWロゴの付いた製品を使用してください。また、必ずハイスピードCD-RWディスクに指定された書き込み速度に設定して書き込みを行ってください。

ディスクの互換性について

CRX1600Sで作成したCD-RディスクやCD-RWディスクは、ほとんどの CD-ROMドライブで再生することができます。ただし、古いタイプの CD-ROMドライブにはCD-RWディスクの再生に対応していない機種があ ります。また、使用するCD-ROMドライブ、CD-Rディスク、CD-RW ディスクのメーカー間における品質や諸特性の差により、組み合わせに よっては稀にディスクの再生ができないことがあります。

推奨するディスクについて

CRX1600Sでは、ソニー製記録メディア製品のご使用をお勧めします。詳しくは、弊社ホームページ「Sony Drive」のデータメディア関連ホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Models/cat122.htm

故障かな?と思ったら

指定の相談窓口にご相談になる前にもう1度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときはお買い上げ店または指定の相談窓口にご相談ください。

CRX1600Sのユーザーサポートに関する最新の情報を、インターネットでご案内しています。あわせてご参照ください。

http://www.sony.co.jp/CRX1600S

症状

原因 / 対策

本ドライブがパソコンに認 識されない。または正常に 動作しない。 本機とパソコンの電源が、正しい順序で投入されていない可能性があります。ドライブの電源を入れてから、パソコンの電源を入れてください。

AC電源コードやインターフェースケーブルが接続されていない可能性があります。「セットアップガイド」を参照し、正しく接続されているかどうか確認してください。また、接続部分がしっかりとドライブやパソコン本体に接続されていることを確認してください。

SCSIインターフェースカードのセットアップが正しく行われていない可能性があります。ご使用のSCSIインターフェースカードの取扱説明書を参照し、再度セットアップを行ってください。

SCSI IDの設定が正しく行なわれていない可能性があります。「セットアップガイド」を参照し、ドライブ背面のSCSI ID設定ボタンで正しく設定を行ってください。

SCSI ID の設定が、他に接続されているSCSI機器(SCSI インターフェースボードを含むSCSI機器)のSCSI IDと重複している可能性があります。ドライブまたは他のSCSI機器のSCSI ID を、重複しないように変更してください。アクティブターミネーションの設定が正しく行なわれていない可能性があります。本機をSCSIバスの終端に接続する場合、アクティブターミネーションスイッチをオンに設定してください。

他のSCSI機器とデイジーチェーン接続した場合、各機器間の接続適性によっては、本機または接続されている他のSCSI機器がうまく動作しない場合があります。接続されている他のSCSI機器をいったん外してお試しください。

症状	原因 / 対策
ディスクを入れたのに音とび したりデータが読めない。	ラベル面を上にして、ディスクを入れていない可能性があります。 使用できないディスクの可能性があります。 「使用できるディスク」(16ページ)をご覧ください。 ディスクが汚れている可能性があるのでお手入れをしてください。 ディスクにキズがある場合がありますので、本ドライブに異常がないことを確かめるために、別ディスクに取り替えてみてください。 本ドライブやディスクが結露している場合があります。ディスクを取り出して約1時間放置してください。
ディスクが取り出せない。	スクを取り出して約1時間放置してください。 ドライブ(パソコン)の電源がオフの時は、イジェクトボタンを押しても取り出せません。 書き込み動作中は、イジェクトボタンを押しても取り出せません。ご使用のライターソフトウェアの操作方法に従って取り出してください。 何らかの原因でパソコンがハングアップしている可能性があります。ドライブの電源を入れ直し、パソコンを再起動させてください。 どうしても取り出せない場合は、緊急イジェクト穴に細い棒を差し込んで取り出してください。
データ書き込み時にエラーが発生する。	書き込み速度を低倍速に設定している場合、高倍速に設定を変更してください。使用するディスクによっては、高倍速での書き込みに最適な場合があります。書き込み速度の設定変更は、ライターソフトウェアで行います。パソコン(CPU)の処理速度が遅い場合は、書き込み速度を低倍速に設定してください。パソコンのスクリーンセーバーが動作しないように設定を切ってください。データの書き込み中にスクリーンセーバーが動作すると、データの書き損じが起こるおそれがあります。ライターソフトウェア以外のソフトウェアを終了させてください。常駐型のディスクユーティリティーや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティーなどは終了させてください。ハードディスクのフラグメンテーション(ファイルの断片化)が原因の場合があります。ハードディスクのデフラグを行ってください。デフラグは、Windowsの「アクセサリ」の「システムツー

ル」などを使用して行います。

症状	原因 / 対策
パソコン起動時に障害が出たり、ライターソフトウェアが正常に動作しない。	すでに「CDRFS」などのパケットライト方式のライターソフトウェアがインストールされているパソコンに、CRX1600Sに付属のライターソフトウェアをインストールすると、正常に動作しない場合があります。「CDRFS」など、他のパケットライト方式のライターソフトウェアはあらかじめアンインストールしてください。パソコンによっては「CDRFS」がプリインストールされている場合もありますので、ご確認ください。
付属以外のライターソフト ウェアをインストールした が、動作しない。	ご使用のライターソフトウェアがCRX1600Sに対応していない場合があります。詳しくは、ご使用のライターソフトウェアの製造販売元にお問い合わせください。ライターソフトウェアのバージョンの違いにより、CRX1600Sに対応していない場合があります。詳しくは、ご使用のライターソフトウェアの製造販売元にお問い合わせください。また、ライターのソフトウェアのバージョンアップサービスやダウンロードサービスを利用し、CRX1600Sに対応できることがあります。
いままで正常に使用できて いたが、ある時期から動作 が不安定になった。	何らかのアプリケーションをインストールしたあとに動作が不安定になった場合は、そのアプリケーションを一度アンインストールしてください。それで症状が回復した場合は、そのアプリケーションの使用やインストールを控えてください。

使用上のご注意

使用・保管場所について

湿気の多いところや温度の高いところ、激しい振動のあるところ、直射日光の当たるところで使用したり保管しないでください。

輸送について

- 本機を単独で輸送する場合は、お買い上 げ時の梱包箱を使用してください。
- 本機や本機を搭載したパソコンを移動するときは、その前に必ずディスクを取り だしてください。

結露現象について

急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かいところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでください。内部に結露が生じている場合があります。使用中に急激に温度が変化した場合は、電源を入れたまま使用を中止して1時間以上待ち、それから電源を切ってください。

ディスクの取り扱いについて

ディスクは外縁を支えるようにして持ちます。記録面に触れないでください。



ディスクに文字を書いたり、紙などを 貼ったりしないでください。



- ほこりやちりの多いところ、直射日光の 当たるところ、暖房機具の近く、湿気の 多いところには保管しないでください。
- ディスクに液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、ディスクは 必ずケースなどに入れて保管してくだ さい。

お手入れ

キャビネットの汚れは

柔らかい布で空ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

ディスクの汚れは

柔らかい布でディスクの中心から外の方向 へ軽く拭きます。

汚れがひどいときは柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

ベンジン、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めますので使わないでください。



ディスクのお手入れ

- CD-Rディスクや、CD-RWディスクは、データを記録する前には絶対にクリーナーで拭かないでください。ほこりなどの汚れは、ブロワーを使って吹き飛ばしてください。
- CD-Rディスクや、CD-RWディスクの 未記録部分にキズやほこりがあると正し いデータが記録できないことがあります。取り扱いには充分ご注意ください。

保証書と アフターサー**ビ**ス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この取扱説明書をもう1度ご覧になってお 調べください。

それでも具合の悪いときは指定相談窓口へご連絡ください 指定相談窓口については、本書の「製品サポートのご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

取扱説明書と保証書の記載内容に基づいて 修理させていただきます。 詳しくは本書と保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料で修理させていただき ます。

部品の保有期間について

当社ではCD-R/RWドライブの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、修理窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

• 型名: CRX1600S

• 製造番号:

• 故障の状態:できるだけ詳しく

• 購入年月日:

主な仕様

ディスク

使用可能なディスク

CD-ROM

CD-ROM XA

Photo CD

(マルチセッション対応)

CD-DA

CD-RW

CD-R

CD-I

ビデオCD

CD Extra (CD+)

CD TEXT

CD Bridge

オーディオコンバインドCD-ROM

12 cm

ディスク径

8 cm (CD-DA、電子ブックのみ)

書き込み方式

Track at once

Dics at once

Session at once

Variable packet writing

Fixed packet writing

Multi session

ドライブ

データ転送レート

最大: 4800 Kバイト/s(32倍速1))

アクセス時間

平均(ランダムストローク): 150msec

1) 最大データ転送レートは、パソコンの性能によっ

て異なります。

環境条件 / 保存環境

動作温度

5 ~ 40

動作湿度

20 %RH~80 %RH(結露なきこと)

保存環境

温度 - 20 ~ 50 湿度20% RH~90% RH (結露なきこと)

電源・その他

電源

AC 100 - 240 V

消費電力

約18 W

大きさ

約192×60×272 mm(幅/高さ/奥行き)

(突起部を除く)

質量

約2.6 kg(本体のみ)

インターフェース

ドライブインターフェース

SCSI準拠

バッファ容量

4 Mバイト

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

製品サポートについて

CRX1600Sの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウエアに関する 技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる 前に、以下で提供している情報をご確認ください。

- ユーザーサポートホームページ http://www.sony.co.jp/CRX1600S
- 故障かな?と思ったら 本書19ページ

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い合わせください。また、 動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名: CRX1600S
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のパソコンメーカー・型番
- ・ パソコンの仕様(CPU速度、メモリー容量など)
- ご使用のライターソフトウエア
- 不具合時の状態:できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初からうまく動かなかったか、など

ソニーストレージテクニカルレスポンスセンター

TEL 03-5350-1460

受付時間

月~金

10:00 ~ 12:00

13:00 ~ 17:00

製品サポートと保証範囲について

- 弊社による製品保証は、同梱付属品(ソフトウエア含む)を使用し、指定または推奨するシステム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、CD-R/RWドライブ本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証と同等の使用条件に限り対応致します。
- ・本製品のご使用による、パソコン本体や他の機器の不具合、特定のハードウエア・ソフトウエア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウエア相互の適正などに起因する動作障害、データやディスクの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は持ち込み修理対象製品です。故障その他の理由で製品をお買い上げ店やサービス・相談窓口にご提供いただく場合、受け付けまたはご返却に関わる配送費用、製品の取り付けや取り外し、接続調整などの諸費用は全てお客様のご負担となります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは 日本国内においてのみ有効です。

CRX1600Sの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウェアに関する技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなどは、本書の「製品サポートについて」をご覧になった上で、以下にご連絡ください。

ソニーストレージ テクニカルレスポンスセンター

TEL: 03-5350-1460

受付時間

月~金

10:00から12:00

および

13:00から17:00

Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan